+ Puerto HDMI Puerto VGA
+ Full HD 1080P
+ USB 3.0 Super Speed
+ USB 3.0 Port Fast charging
+ Ethernet Port
+ KM Switch
+ USB 2.0 High Speed
+ Micrófono
+ Bocina

MONOPRICE®

USB 3.0

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

Manual de Usuario para Windows

11501

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CARACTERÍSTICAS 3
REQUISITOS DEL SISTEMA 3
CONTENIDO DEL PAQUETE 3
CONFIGURACIÓN PROCESOS DE HARDWARE 4
RESOLUCIONES DE LA PANTALLA COMÚN APOYADOS 5
Notas 5
INSTALACIÓN DE WINDOWS 7/8 6
INSTALACIÓN DE CONTROLADORES DISPOSITIVO 6
VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DEL CONTROLADOR DE INSTALACIÓN 8
CONDUCTOR DISPOSITIVO DESINSTALACIÓN 9
INSTALACIÓN DE WINDOWS XP/VISTA 10
INSTALACIÓN DE CONTROLADORES DISPOSITIVO 10
VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DEL CONTROLADOR DE INSTALACIÓN 12
CONDUCTOR DISPOSITIVO DESINSTALACIÓN 14
DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 15
USB A ETHERNET 15
USB A AUDIO 15
3.0 PANTALLA DE ACCESO USB DISPOSITIVO DE UTILIDA 15
PANTALLA ID - Smart Display Detección ID de dispositivo 15
RESOLUCIÓN DE PANTALLA - Acceso rápido a la Resolución Visualización Ajuste. 15
ROTACIÓN DE PANTALLA 16
MODOS DE PANTALLA 16
IDENTIFICANDO EL MONITOR 17
CONTROL DE PANEL MULTI-PANTALLA 17
CONFIGURACIÓN DE PANTALLA 18
POSICIÓN FIJA 18
INTERRUPTOR KM 19
LISTA FUNCIÓN 19
EMPEZANDO CON: MAC 19
EMPEZANDO CON: WINDOWS 22
INSTRUCCIONES CONFIGURACIÓN 26
Preferencia De Prepa 28
P&R 30
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 31
Problemas Conocidos 31
Recomendación General 31
Reproducción De Media 31
Otros 32
CONFORMIDAD REGULATORIO 33

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el USB 3.0 ESTACIÓN BASE! Este multifunción inteligente SuperSpeed USB 3.0 ESTACIÓN BASE le permite incluir un segundo monitor usando el interfaz HDMI o VGA para exponer o replicar su computadora desktop. Por adicional, usted puede arrastrar y soltar los archivos de una computadora para otro rápido fácil de compartir los archivos.

FACTURAS

Cumple con la especificación USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.
Compatible con la especificación USB 2.0.
Salida de pantalla VGA y HDMI.
Suporta pantallas con resolución de hasta 2048 x 1152 / 1980 x 1050 @ 32bit.
Suporta HD Completo 1080P reproducción de video vía USB 3.0.
Conexión USB de Plug-n-Play.
Proporciona 10/100 Mbps conexión Ethernet .
Proporciona dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0.
Viene con un teclado/ratón y transferencia de archivos de computadoras de Windows y Mac.
Arrastra y Suelta para transferir los datos, fotos, música, y archivos de video con las dos computadoras Windows y Mac.
Suporta funcionalidad de teclados para ipad usando el kit de conexión Apple USB. (No incluido).
Batería de Carga (USB 3.0 A tipo puerto) para iPad, y otro móvil.

REQUISITOS DE SISTEMA

Puerto disponible USB 3.0 / USB 2.0 (puerto USB 3.0 es recomendado)

Requisito Mínimo:

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz o procesador más alto
RAM: 2GB memoria o más alto
(Más rápido procesador y más memoria se recomiendan para un rendimiento óptimo)
Windows 8.1/8/7/XP (32-bit o 64-bit)
Mac OS 10.6.x/10.7.x/10.8.x

CONTENIDO DEL PAQUETE

- USB 3.0 Estación Base
- USB 3.0 micro tipo B o A
- Estar de pie
- USB 2.0 A ha mini B tipo cable
- Adaptador de Potencia AC (4A/5V)
- CD (Manual de Usuario, Manejador y Utilidad)
- Guía de Instalación Rápida

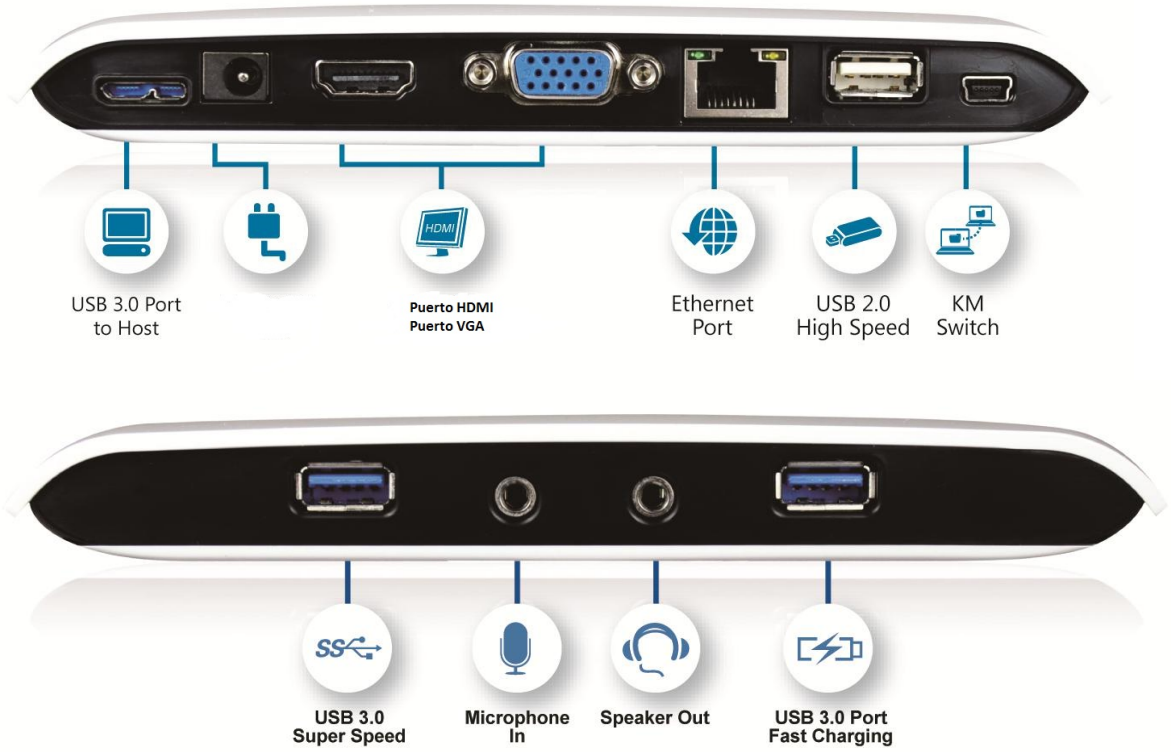

CONFIGURACIÓN PROCESOS DE HARDWARE

Siga los siguiente pasos para instalar el nuevo **USB 3.0 ESTACIÓN BASE** rápido.

1. Asegúrese de que la Estación Base USB 3.0 no esté conectada a su computadora. No lo conecte hasta que sea instruido para poder hacerlo.
2. Inserte el CD del controlador y siga las siguientes instrucciones para instalar los controladores de dispositivo.
3. Conecte el segundo dispositivo de visualización (monitor/proyector) para el conector VGA o HDMI de vídeo USB 3.0 Dock y enciéndalo. A continuación, conecte el adaptador de corriente (4A / 5V) en la base de conexión USB 3.0.
4. Después de reiniciar el sistema conecte el cable USB 3.0 micro-B en la Estación Base Y conecte el otro estreno del cable a la puerta USB de su computadora (anfitrión PC). El controlador del dispositivo será configurado automáticamente. Después de la configuración del controlador, el USB 3.0 Estación Base seria listo para usar.

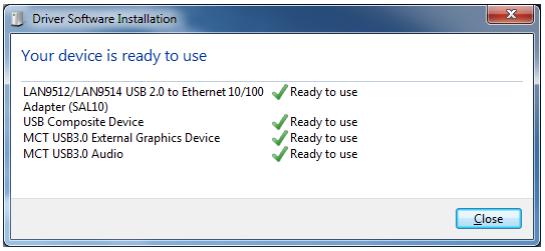

5. Va a mirar dos iconos abajo del **"Show hidden icons"** en Windows 7/8, y los iconos barra de herramienta abajo en Windows XP.

- Si la pantalla extendida es en blanco o un duplicado de la pantalla principal, haga clic derecho en el escritorio de su sistema, seleccione **"Screen Resolution"** en el menú de Windows 7/8 o **"Properties"** en Windows XP y seleccione "Extender estas pantallas" en la **"Display Properties"**.

RESOLUCIÓN SUPORTADA DE PANTALLA COMÚN :

RELACIÓN DE ASPECTO	RESOLUCION	PROFUNDIDAD DE COLOR
Pantalla Panorámica		
16:9	2048 x 1152	16,32 bits
16:10	1920 x 1200	16,32 bits
16:9	1920 x 1080	16,32 bits
16:10	1680 x 1050	16,32 bits
16:9	1600 x 900	16,32 bits
16:10	1440 x 900	16,32 bits
16:9	1366 x 768	16,32 bits
16:9	1360 x 768	16,32 bits
16:10	1280 x 800	16,32 bits
15:9	1280 x 768	16,32 bits
16:9	1280 x 720	16,32 bits
Pantalla Estándar		
4:3	1600 x 1200	16,32 bits
4:3	1400 x 1050	16,32 bits
5:4	1280 x 1024	16,32 bits
4:3	1280 x 960	16,32 bits
4:3	1152 x 864	16,32 bits
4:3	1024 x 768	16,32 bits
4:3	800 x 600	16,32 bits

La Frecuencia de Refresco del Monitor: 60 Hz, **(Resolución:** 1152 x 864 es 75Hz)

Notas

- No conecte la estación de acoplamiento a un concentrador USB. Conecte directamente al puerto USB de la placa base o la tarjeta de expansión.
- Es necesario reiniciar el sistema para la instalación del controlador.
- Se requiere el kit de conexión de interfaz USB de Apple para iPad / iPad2 para utilizar la función de conmutación.
- "Windows Media Player" y "Media Player Classic" son las herramientas recomendadas para la reproducción de vídeo.

Instalación de Windows 7/8

INSTALACIÓN DE CONTROLADORES DISPOSITIVO

Instalación del controlador de dispositivo permite que el sistema operativo de su ordenador reconozca la estación de acoplamiento y sus puertos una vez que se conecta. Por favor revise su sistema operativo y consulte el procedimiento de instalación adecuado para comenzar a instalar el controlador de dispositivo.

En esta sección se describe el procedimiento de instalación del controlador de dispositivo para los equipos que ejecutan Windows Vista/Windows 7/8. Por favor, asegúrese de que la estación de acoplamiento USB 3.0 está desconectado del PC o portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

Paso 1.

Inserte el CD incluido en la unidad de CD-ROM; el programa de instalación se abrirá automáticamente. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en Start Run, y escriba **"D: \ setup.exe"** (donde D: es el camino de la unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar.

Paso 2.

Instalación de Controlador Mago, haga clic "**Next**" para continuar.

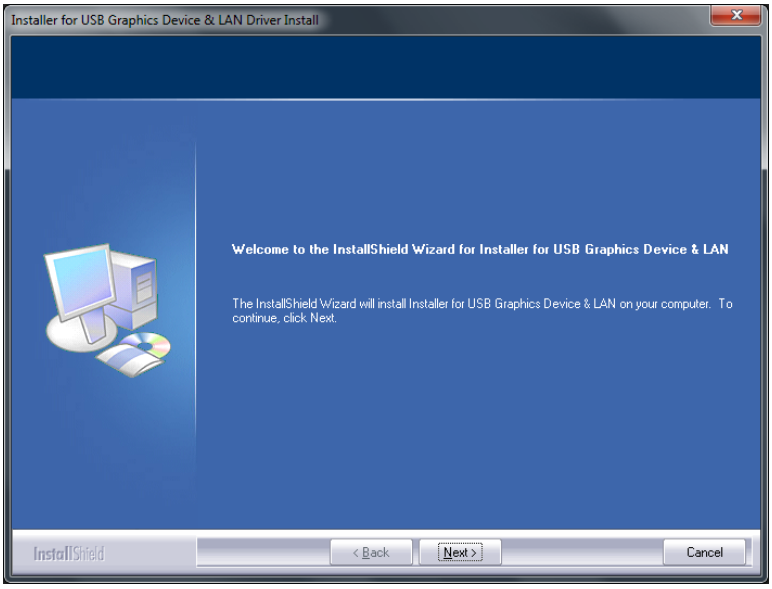
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
Welcome to the InstallShield Wizard for Installer for USB Graphics Device & LAN
The InstallShield Wizard will install Installer for USB Graphics Device & LAN on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Paso3.

Acuerdo de licencia; por favor revíselo y compruébelo **"I accept the terms of the license agreement.".** Haga clic en **"Next"** para aceptar el acuerdo de licencia.

Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
SOFTWARE END USER LICENCE (EUL) AGREEMENT FOR USB GRAPHICS ADAPTER ENABLED DEVICES
Magic Control Technology Corporation ("MCT"), a Taiwanese registered corporation, licenses Licensee to use the computer program(s) to which this license agreement ("Agreement") is attached (the "Program"), and related user documentation, subject to the following terms and conditions:
1. YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER. OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER MEANS YOU ACCEPT
I accept the terms of the license agreement
Print
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Paso 4.
Configuración está buscando por las facturas de instalación…..

Paso 5.
Selecciona "**Yes, I want to restart my computer now**", y haga clic "**Finish**" para completar la instalación del controlador.

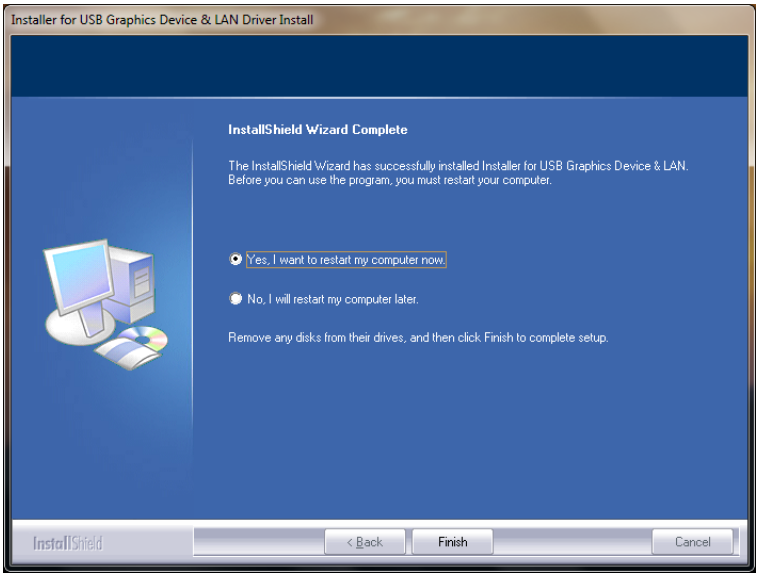
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Installer for USB Graphics Device & LAN. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Paso 6. CONFIGURACIÓN PROCESOS DE HARDWARE (después del reinicio del sistema)

Conecte el segundo monitor al conector VGA (BD15) o HDMI del USB 3.0 ESTACIÓN BASE para poder prenderlo. Conecte el adaptador AC al USB 3.0 ESTACIÓN BASE y conéctelo en una salida potencia de AC.

Conecte el **3.0 ESTACIÓN BASE** en el disponible puerto de USB 3.0 en su computadora. El software controlador del dispositivo empezaría automáticamente.

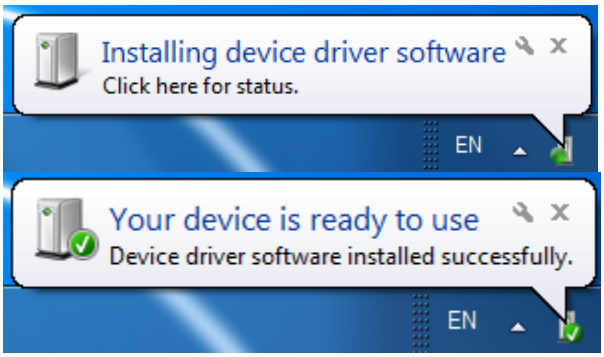

Después de que el controlador está configurado, haga clic en **"Show hidden icons"** y mire dos iconos en la barra de tareas. La pantalla extendida va a ser ensenada en el segundo monitor. El USB 3.0 ESTACIÓN BASE seria listo para usar.

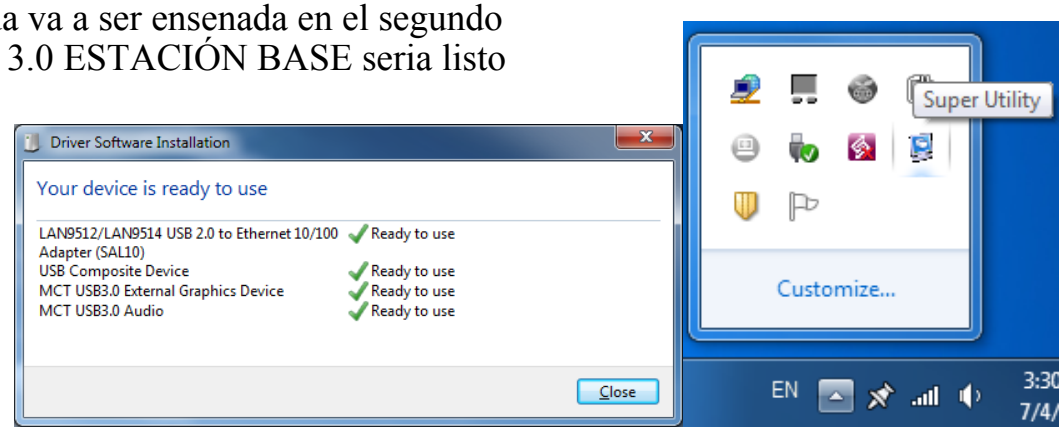

VERIFICANDO LA INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DISPOSITIVO (WINDOWS 7)

El siguiente proceso le dejara verificar la instalación del controlador dispositivo
Haga clic derecha **“Computer”→ “Properties” → “Device Manager”.**

Conecte el USB 3.0 Estación Base, después doble-clic **“Network adapter”**, **“Sound, video and game controllers”**, y **“Universal Serial Bus controllers”**.

Comience verificación por asegurarse de que los dispositivos resaltados fueron añadidos al sistema.

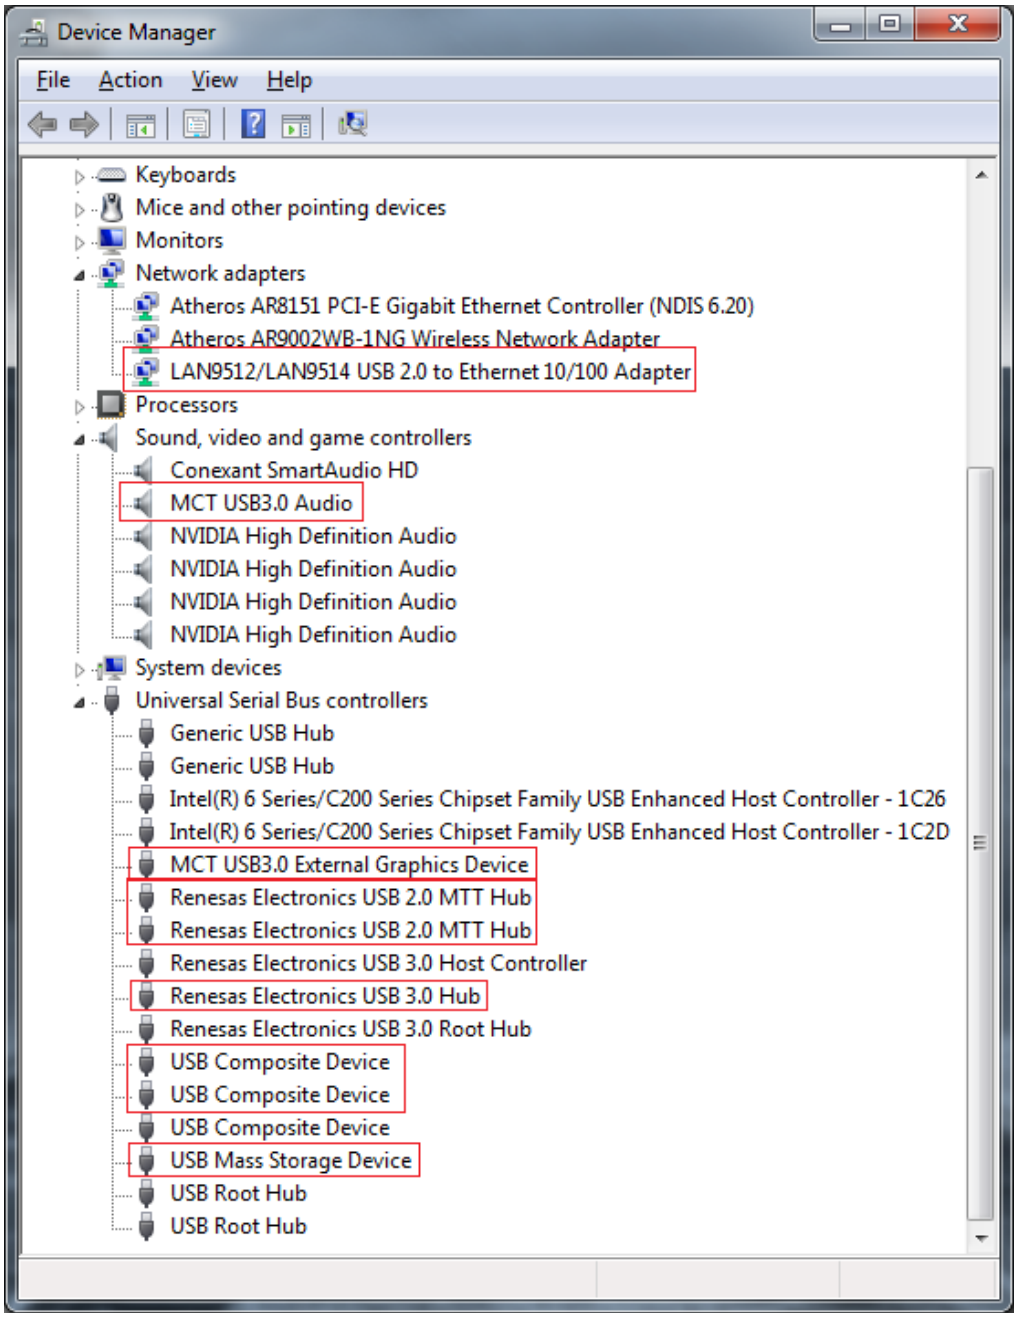
Device Manager
File Action View Help
Keyboards
Mice and other pointing devices
Monitors
Network adapters
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter
LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter
Processors
Sound, video and game controllers
Conexant SmartAudio HD
MCT USB3.0 Audio
NVIDIA High Definition Audio
NVIDIA High Definition Audio
NVIDIA High Definition Audio
NVIDIA High Definition Audio
System devices
Universal Serial Bus controllers
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
MCT USB3.0 External Graphics Device
Renesas Electronics USB 2.0 MTT Hub
Renesas Electronics USB 2.0 MTT Hub
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Renesas Electronics USB 3.0 Hub
Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub
USB Composite Device
USB Composite Device
USB Composite Device
USB Mass Storage Device
USB Root Hub
USB Root Hub

CONDUCTOR DISPOSITIVO DESINSTALACIÓN

Paso 1.

◆**Comenzar Menu**:

Por favor haga clic "**Start**" → "**Setting**"→ "**Program and Features**".

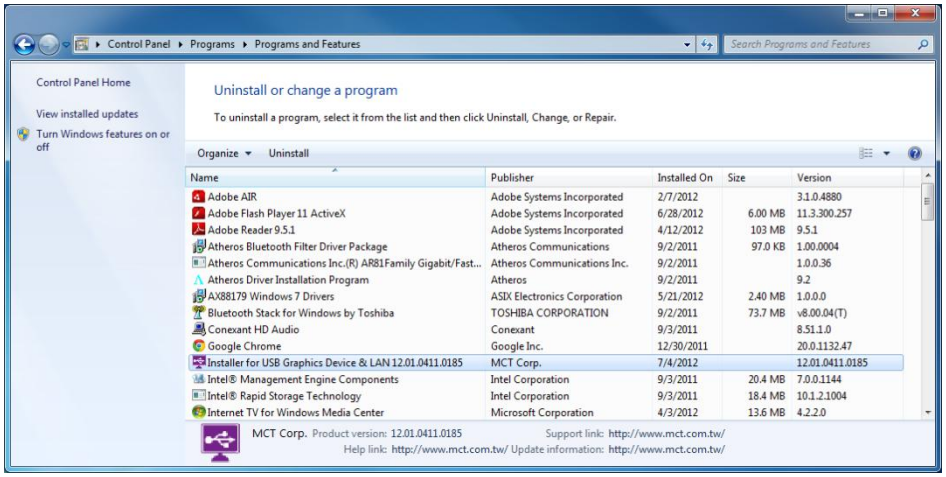
Control Panel ▸ Programs ▸ Programs and Features
Search Programs and Features
Control Panel Home
View installed updates
Turn Windows features on or off
Uninstall or change a program
To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.
Organize
Uninstall
Name
Publisher
Installed On
Size
Version
Adobe AIR
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Reader 9.5.1
Atheros Bluetooth Filter Driver Package
Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast...
Atheros Driver Installation Program
AX88179 Windows 7 Drivers
Bluetooth Stack for Windows by Toshiba
Conexant HD Audio
Google Chrome
Installer for USB Graphics Device & LAN 12.01.0411.0185
Intel® Management Engine Components
Intel® Rapid Storage Technology
Internet TV for Windows Media Center
MCT Corp. Product version: 12.01.0411.0185
Support link: http://www.mct.com.tw/
Help link: http://www.mct.com.tw/ Update information: http://www.mct.com.tw/

◆ **Classic Start menu:**

Por favor haga clic "**Start**" → "**Settings**"→ "**Control Panel**"→ "**Program and Features**".

Selecciona "**Installer for USB Graphics Device & LAN 12.x.x.xxxx.0185** (numero de versión controlador)**"** articulo. Haga clic en el boton "**Uninstall**".

Paso 2.

Clic "**OK**" para continuar.

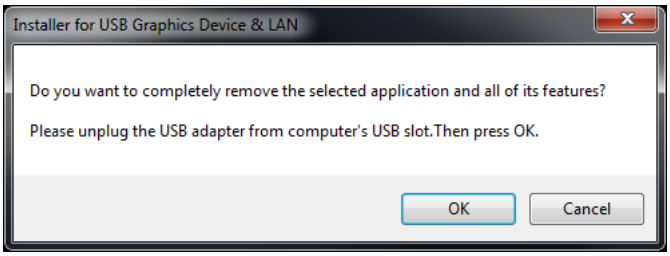
Installer for USB Graphics Device & LAN
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
Please unplug the USB adapter from computer's USB slot.Then press OK.
OK
Cancel

Paso 3.

Seleccione "**Yes, I want to restart my computer now**"" y haga clic en "**Finish**" para reiniciar.

Tras el reinicio, la desinstalación del controlador será completa.

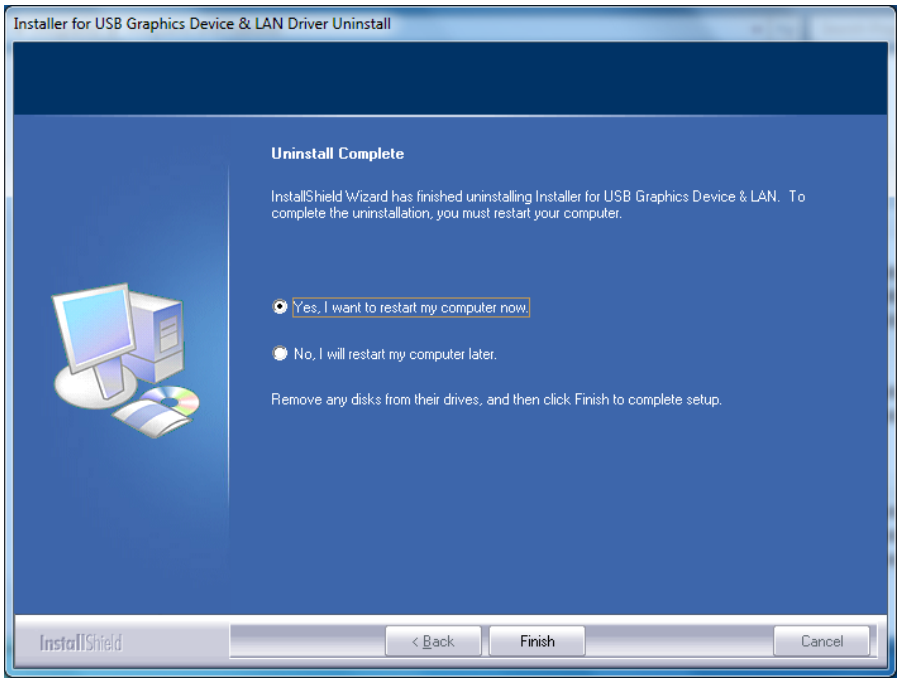
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Uninstall
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling Installer for USB Graphics Device & LAN. To complete the uninstallation, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Instalación de Windows XP/Vista

INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DISPOSITIVO

Instalación del controlador de dispositivo permite que el sistema operativo de su ordenador para reconocer el USB 3.0 Docking Estación y sus puertos una vez que se conecta. Por favor revise su sistema operativo y consulte el procedimiento de instalación adecuado para comenzar a instalar el controlador de dispositivo.

En esta sección se describe el procedimiento de instalación del controlador de dispositivo para los equipos que ejecutan el sistema operativo **Windows XP**. Por favor, asegúrese de que la estación de acoplamiento USB 3.0 está **desconectada** de su ordenador antes de ejecutar el programa de instalación.

Paso 1.
Inserte el CD incluido en la unidad de CD-ROM; el programa de instalación se abrirá automáticamente. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga clic **"Start Run"**, y escriba "**D: \ setup.exe"** (donde D: es el camino de la unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar.

Paso 2.
Instalación de Controlador Mago, haga clic "**Next**" para continuar.

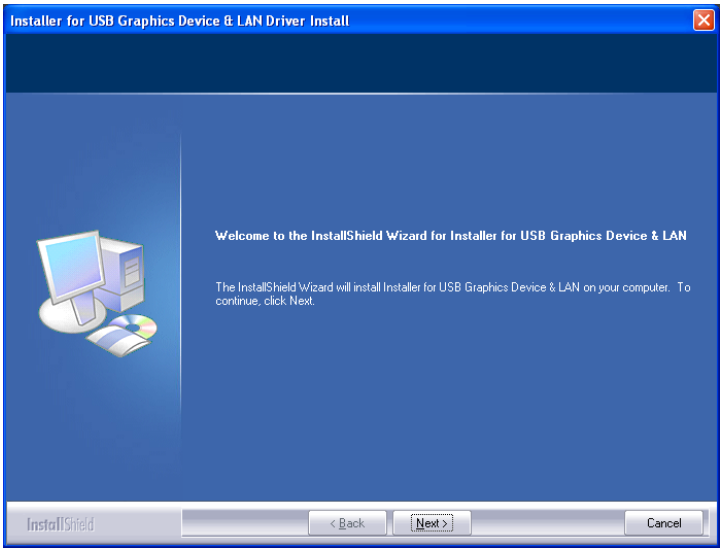
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
Welcome to the InstallShield Wizard for Installer for USB Graphics Device & LAN
The InstallShield Wizard will install Installer for USB Graphics Device & LAN on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Paso 3.
Acuerdo de licencia; por favor revisarlo y comprobar "**I accept the terms of the license agreement.**"" Haga clic en "**Next**" para aceptar el acuerdo de licencia.

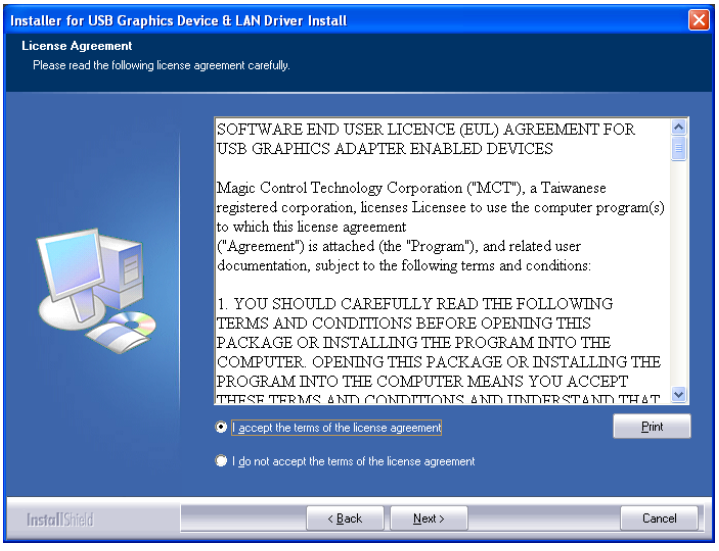
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
SOFTWARE END USER LICENCE (EUL) AGREEMENT FOR USB GRAPHICS ADAPTER ENABLED DEVICES
Magic Control Technology Corporation ("MCT"), a Taiwanese registered corporation, licenses Licensee to use the computer program(s) to which this license agreement ("Agreement") is attached (the "Program"), and related user documentation, subject to the following terms and conditions:
1. YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER. OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER MEANS YOU ACCEPT
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Paso 4.
Configurando la instalación facturas de busca …...

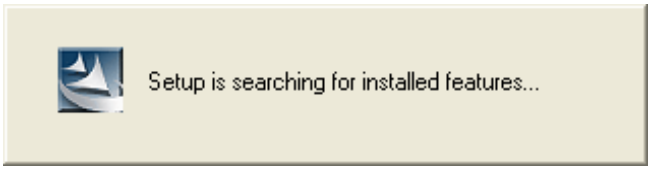

※ *Cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia de Microsoft Windows Seguridad, seleccione "**Continue Anyway**"" para continuar con la instalación. Esto no afectará a la instalación del controlador del dispositivo y el uso del dispositivo.*

Paso 5.
Haga clic en "**Finish**" para completar la configuración. Conecte la base de conexión USB 3.0 en un puerto USB disponible en su computadora. El controlador del dispositivo se configurará automáticamente.

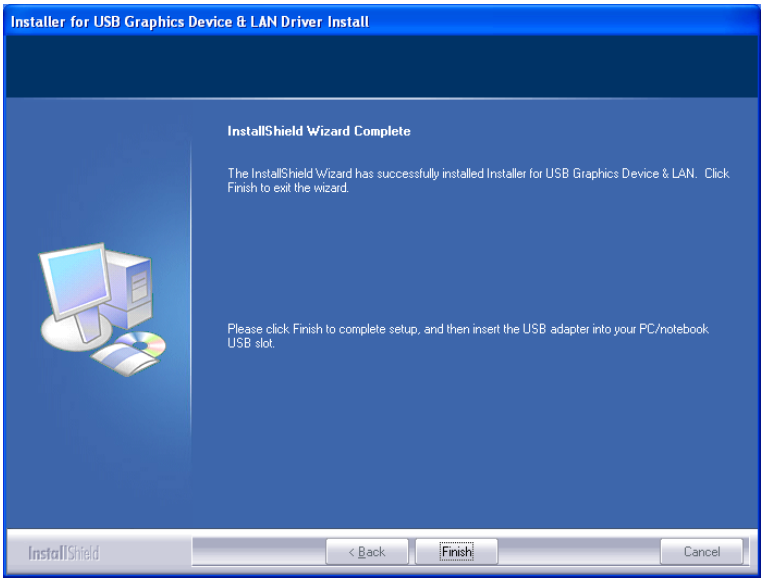
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Installer for USB Graphics Device & LAN. Click Finish to exit the wizard.
Please click Finish to complete setup, and then insert the USB adapter into your PC/notebook USB slot.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Paso 6. HARDWARE CONTROLADOR DE DISPOSITIVO DE INSTALACIÓN

a. Conecte la segunda pantalla dispositivo (monitor/proyector) al conector de VGA o HDMI en el Estación Base y préndelo.

b. Conecte la base de conexión USB 3.0 en un puerto USB disponible en su computadora. El controlador del dispositivo se configurará automáticamente.

*Cuando aparezca el cuadro de diálogo Asistente de instalación de hardware, seleccione "**No, not this time**"" y haga clic en "**Next**" para continuar. Haga clic en "**Continue Anyway**"" cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia del software de Microsoft. A continuación, haga clic en "**Finish**" para completar el Asistente para hardware.*

c. Reinicia la computadora

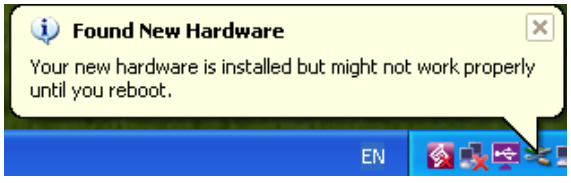

d. **Después de reiniciar la computadora, la Estación Base estará lista para usar.**

Usted mirara estos iconos en la barra de herramientas inferior derecha, y la extendida display will be shown on the attached display device. The USB 3.0 Docking Station is now ready for use.

VERIFICANDO LA INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DISPOSITIVO

Los siguientes procesos le dejaran verificar su instalación de controladores dispositivo. Clic **“My computer”→ “Properties” →“Hardware” → “Device Manager”.**

Conecte el **USB 3.0 Docking Station**, después doble-clic **“Display adapters”**, **“Network adapter”, “Sound, video and game controllers”,** y **“Universal Serial Bus controllers”**.

Empieza a verificar por haciéndose seguro de que el descantando dispositivo esta agregado en el sistema.

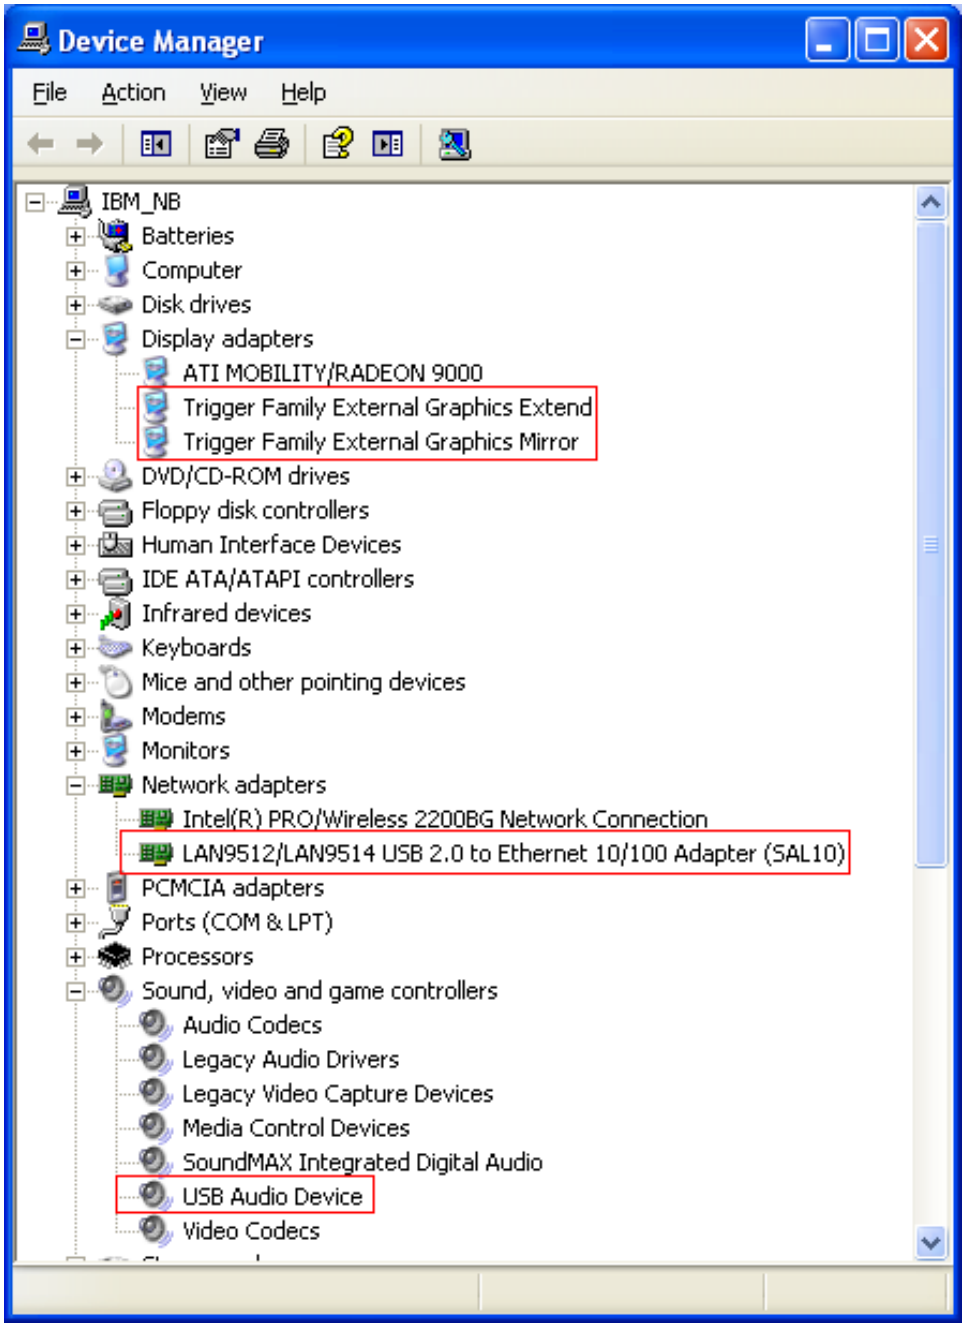

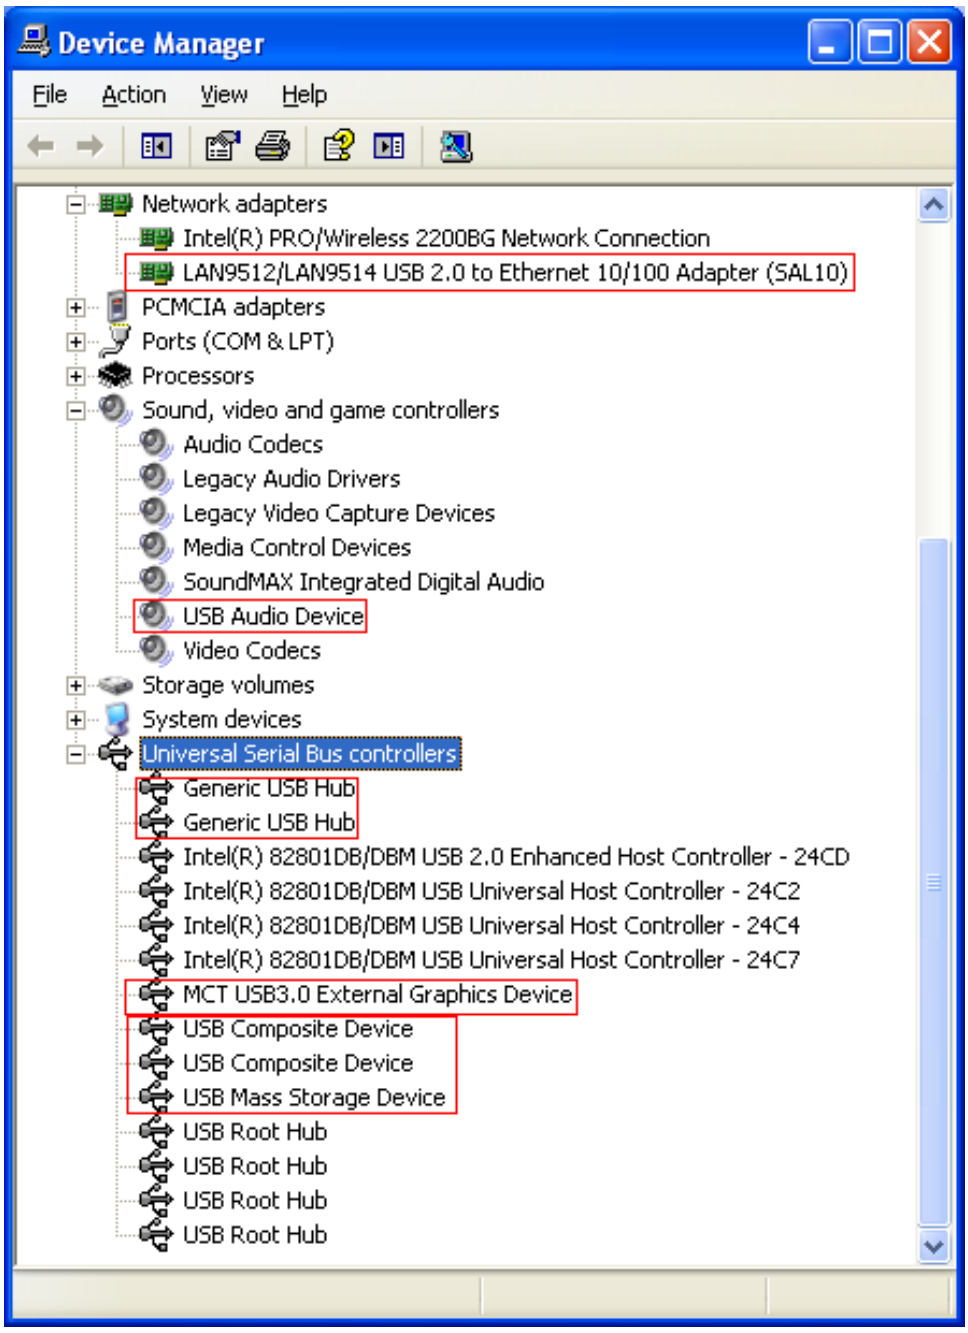
Device Manager
File
Action
View
Help
Network adapters
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter (SAL10)
PCMCIA adapters
Ports (COM & LPT)
Processors
Sound, video and game controllers
Audio Codecs
Legacy Audio Drivers
Legacy Video Capture Devices
Media Control Devices
SoundMAX Integrated Digital Audio
USB Audio Device
Video Codecs
Storage volumes
System devices
Universal Serial Bus controllers
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Intel(R) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 24CD
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7
MCT USB3.0 External Graphics Device
USB Composite Device
USB Composite Device
USB Mass Storage Device
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub

CONDUCTOR DISPOSITIVO DESINSTALACIÓN

Paso 1.
Menu de "Start":
Por favor haga clic "**Start**" → "**Control Panel**"→ "**Add or Remove Programs**".

Menú Clásico de "Start":

Por favor haga clic "**Start**" → "**Settings**"→ "**Control Panel**"→ "**Add or Remove Programs**".

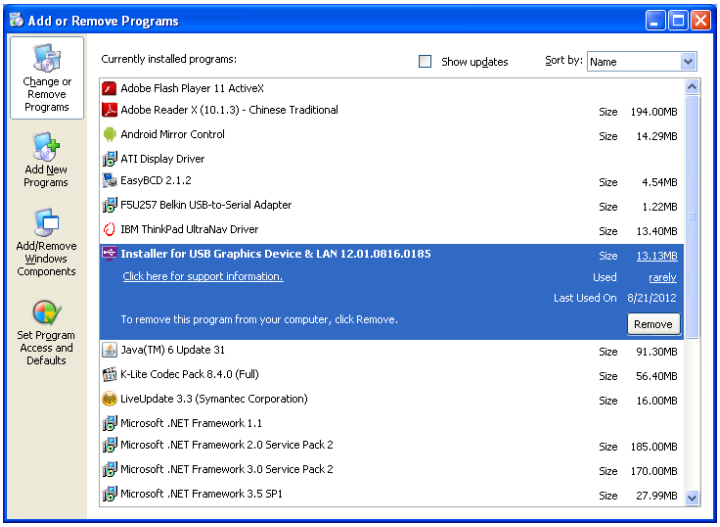

Selecciona "**Installer for USB Graphics Device & LAN 12.x.x.xxxx.0185** (número de versión del controlador)**"** artículo. Clic el boton "**Remove**".

Paso 2.
Desconecte el USB 3.0 Estación Base y haga clic "**OK**" para continuar.

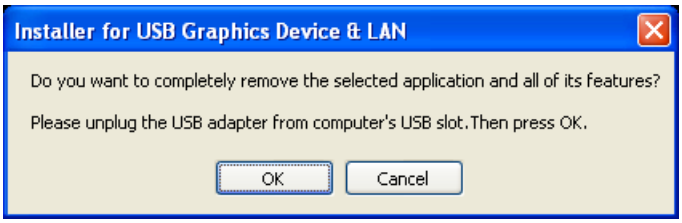
Installer for USB Graphics Device & LAN
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
Please unplug the USB adapter from computer's USB slot.Then press OK.
OK
Cancel

Paso 3.
Selecciona "**Yes, I want to restart my computer now**" y haga clic en el boton "**Finish**".

Tras el reinicio, la desinstalación del controlador será completa.

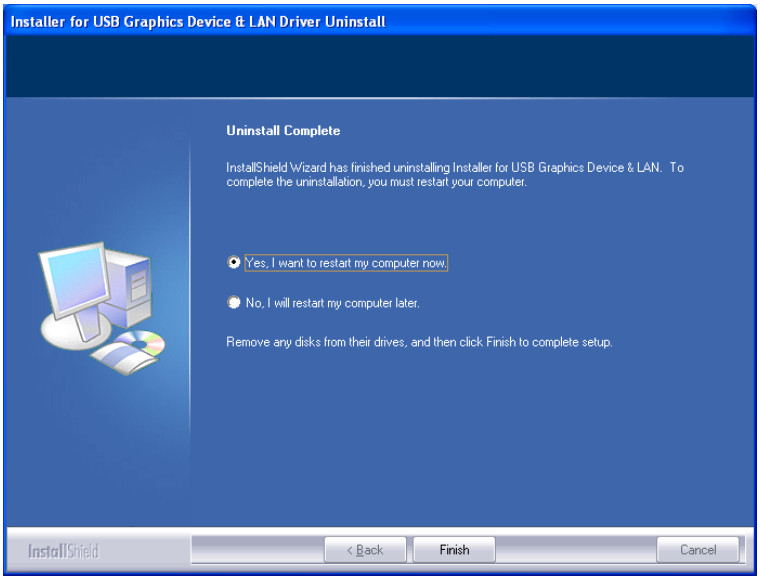
Installer for USB Graphics Device & LAN Driver Uninstall
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling Installer for USB Graphics Device & LAN. To complete the uninstallation, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN

Esta sección describe la mayor función previsto por su **USB 3.0 Estación Base.**

USB a ETHERNET
Suporta 10/100Mbps Ethernet conectividad y es complace con el IEEE802.3u 100BASE-TX y IEEE802.3 10BASE-T estándar.

USB a AUDIO
Incluida una entrada de Micrófono y una salida de bocina estéreo.

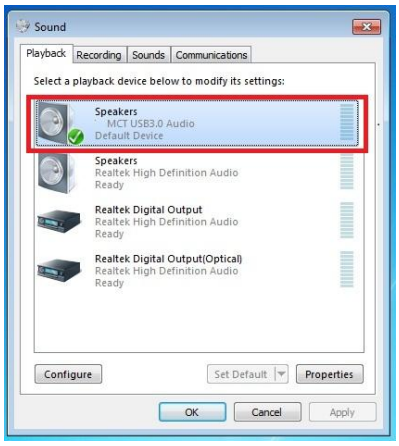

*Cuando conecte la pantalla del dispositivo HDMI, el HDMI empezaría por defecto ser el Audio dispositivo de USB.

ACCESO USB 3.0 PANTALLA DISPOSITIVO UTILIDAD

Asegúrese de que el USB 3.0 Estación Base esta adjunto a la computadora.

Usted debe ver estos iconos bajo los "iconos ocultos mostrado" en Windows 7 o éstos iconos en la barra de herramientas inferior derecha en Windows XP. Haga clic en el icono de acceso las diversas funciones de la estación de acoplamiento.

ID DE PANTALLA – Smart Display
Detección de identificación del dispositivo.

La estación de acoplamiento USB 3.0 es compatible con VESA define DDC/EDID. La utilidad mostrará el ID de dispositivo de pantalla cada vez que se adjunta a la estación de acoplamiento USB 3.0.

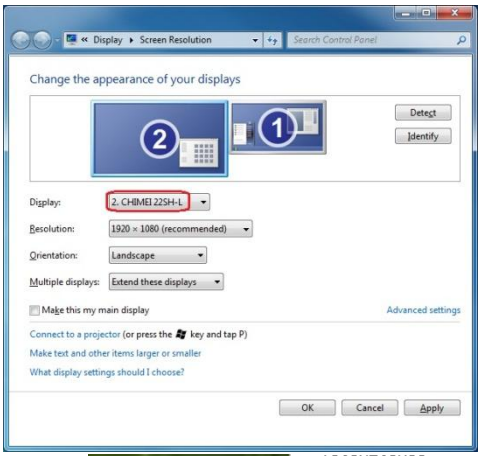

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA – Acceso rápido a la Resolución Visualización Ajuste

La resolución predeterminada es:
1024 x 768 @ 32-bit.

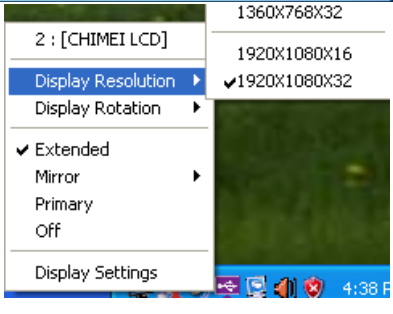

ROTACIÓN DE PANTALLA
4 opciones disponibles: 0 °, 90 °, 180 ° y 270 ° bajo los modos de pantalla extendida o primarios.

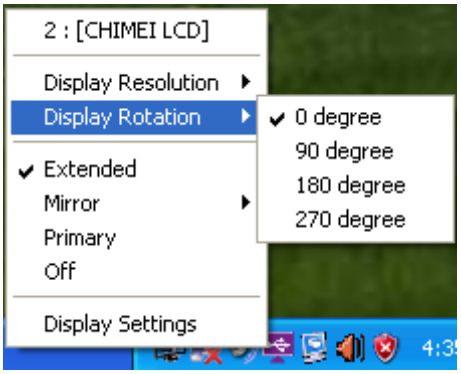

MODOS DE PANTALLA

- **"EXTENDIDO" MODO DE VISUALIZACIÓN (DEFECTO)**

El modo de visualización predeterminado. Esta característica permite que el dispositivo de pantalla conectado al trabajo como una extensión de su escritorio principal. El espacio de trabajo extendido mejora la eficiencia en el trabajo.

Usted puede cambiar las posiciones relativas de esta pantalla extendida bajo la configuración de pantalla.

- **"MIRROR" MODO DE PANTALLA**

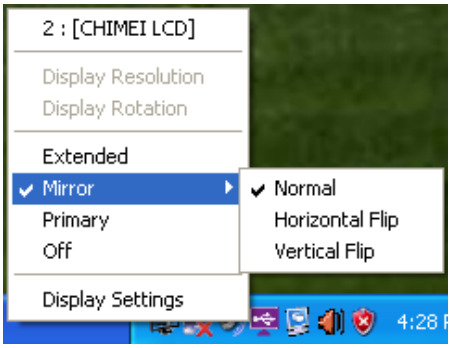

Esta característica permite que la segunda pantalla para mostrar el mismo contenido que la pantalla primaria (reflejando la pantalla).

La resolución de pantalla de la segunda pantalla será la misma que la resolución de la pantalla principal.

- **"PRIMARY" MODO DE PANTALLA**

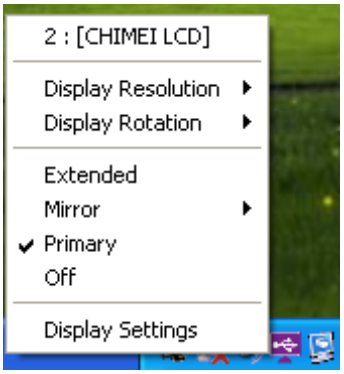

Esta característica le permite configurar la pantalla conectada a la estación de acoplamiento como la pantalla principal. La pantalla conectada directamente a su computadora entonces funcionar como pantalla extendida o reflejada.

Por favor, tenga en cuenta que algunas utilidades de pantalla y los controladores quenave con cierta AGP y adaptadores de pantalla incorporados en mayo prevenir esta opción de trabajar en algunos sistemas. puedes desactivar el otro programa de utilidad (que normalmente se encuentra en la misma barra de herramientas situada en la esquina inferior derecha) para hacer este trabajo la función correctamente.

- **MODO "OFF" DE PANTALLA**

  Esta opción desactiva la salida de vídeo del **USB 3.0 ESTACIÓN BASE.**

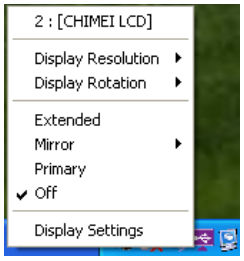

IDENTIFICAR LOS MONITORES

ID de mensaje será mostrado en la esquina superior derecha de todos los dispositivos de visualización conectados.

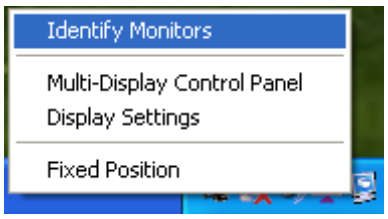

MULTI-DISPLAY CONTROL PANEL

Una serie de teclas de acceso directo le permite mover rápidamente la ventana activa o cursor a la pantalla deseada.

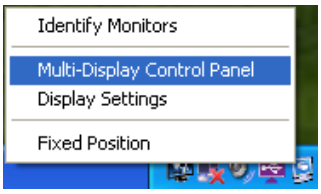

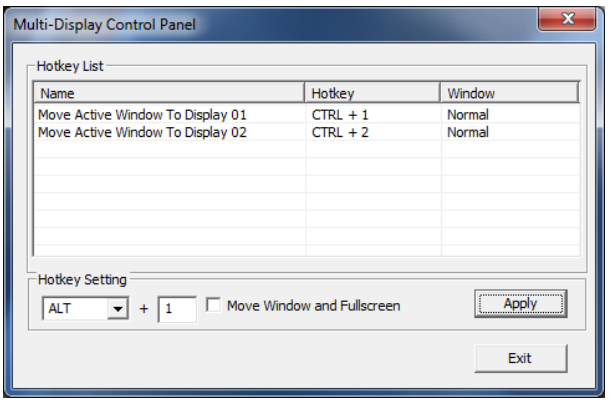

Las teclas de acceso rápido predeterminadas se pueden encontrar en la lista de teclas de acceso directo de **"Multi-Display Control Panel".**

Por ejemplo: Ctrl + 2 quiere decir: para mover la ventana al segundo monitor.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Acceso rápido al sistema de "**Configuración de pantalla**"

Abajo de Windows 7

Por favor, haga clic derecho en el escritorio de su sistema, aparecerá una pantalla y seleccione "**Screen resolution”**" (a) o vaya a "**START**" → "**Panel de control**" → "**Apariencia y Personalización**" → "**Ajustar resolución de pantalla**" (b). A continuación, seleccione "**Extender estas pantallas**" en las Propiedades de pantalla.

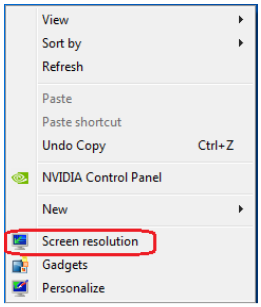

(a)

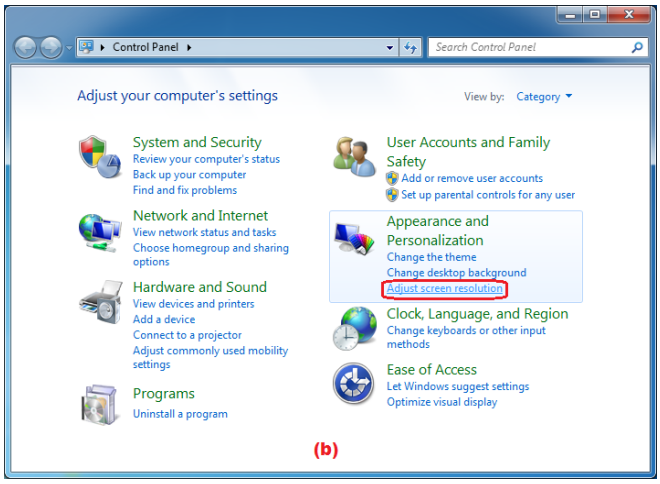

(b)

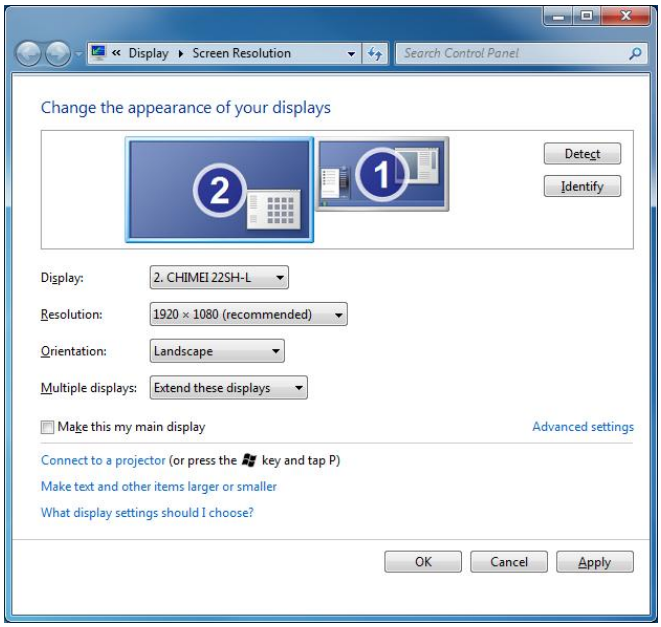

※También puede pulsar clave y pulsa P para seleccionar los modos de visualización en Windows 7/8.

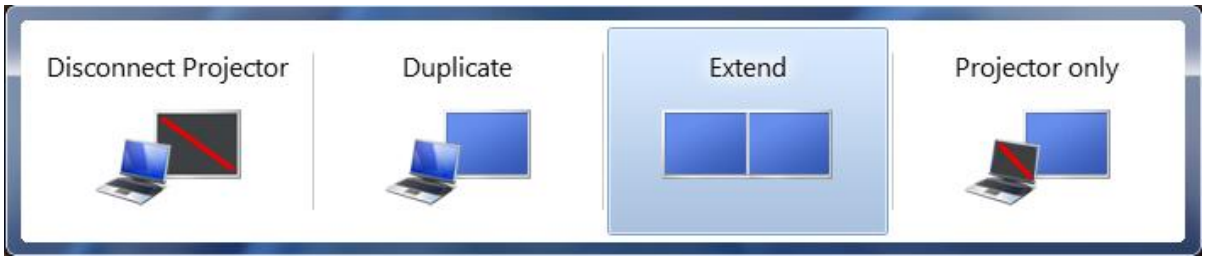

POSICION AREGLADA

Se conservará el último ajuste de la ubicación de la pantalla después de que la computadora se reinicie.

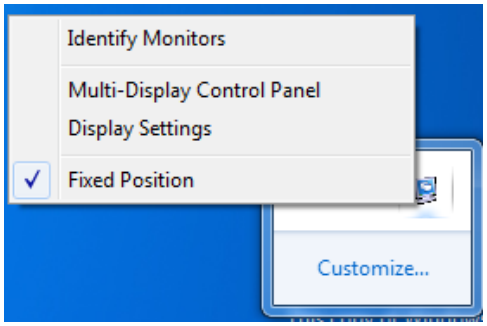

KM CAMBIOS

LISTA DE FUNCIÓN

Comportamiento de funciones para OS	▪ **Windows a Windows** ▪ **Mac to MAC** ▪ **Windows to MAC**	▪ **Windows to iPad** ▪ **Mac to iPad**	▪ **Windows a Android** ▪ **Mac to Android**
Conmutación Teclado y Ratón de Control			
Usa el ratón para mover el borde de la pantalla	Yes (Si)	X	X
Utilice el ratón botón central para cambiar	Yes (Si)	X	Yes (Si)
Use la palanca hotkey [Alt+S] para hacer cambio	Yes (Si)	Yes (Si)	Yes (Si)
Tecal Cuota	Yes (Si)	Yes (Si)	Yes (Si)
Portapapeles Compartiendo			
Texto Cuota	Yes (Si)	X	X
Foto Cuota	Yes (Si)	X	X
Transferencia de Datos			
Arrastrar y Soltar	Yes (Si)	X	X

EMPEZANDO: MAC

Siga los pasos a continuación para iniciar la aplicación:

1. Conectar con la computadora Mac:
   Conecte el cable B 2.0 Mini USB incluido en la estación de acoplamiento.
   Conecte el otro extremo a un puerto USB en la segunda computadora.

2. Cuando se conecta inicialmente la estación de acoplamiento a un ordenador Mac, aparecerá una ventana que dice: "**Asistente de configuración de teclado**". Siga las instrucciones para seleccionar el tipo de teclado para su idioma.

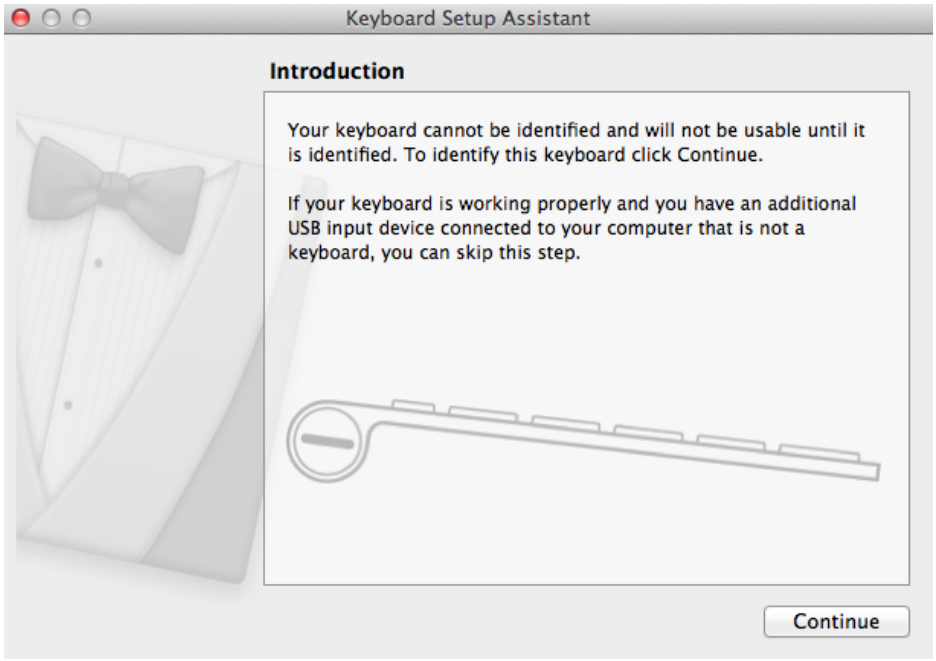
Keyboard Setup Assistant
Introduction
Your keyboard cannot be identified and will not be usable until it is identified. To identify this keyboard click Continue.
If your keyboard is working properly and you have an additional USB input device connected to your computer that is not a keyboard, you can skip this step.
Continue

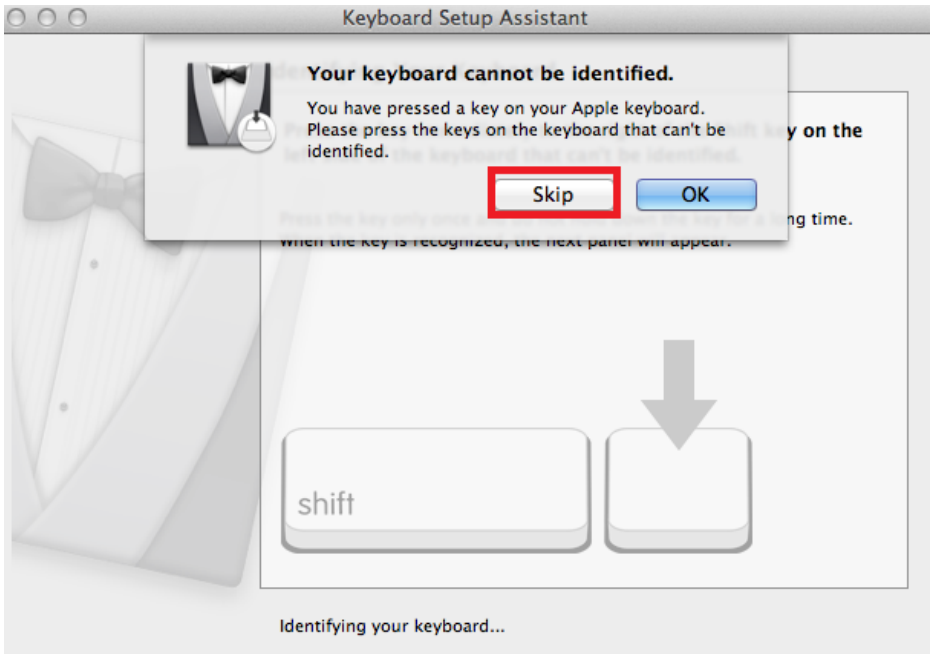
Keyboard Setup Assistant
Your keyboard cannot be identified.
You have pressed a key on your Apple keyboard. Please press the keys on the keyboard that can't be identified.
Skip
OK
shift
Identifying your keyboard...

Keyboard Setup Assistant
Select the Keyboard Type
Select the keyboard type and click Done. If you don't know your keyboard's type, contact the manufacturer of your keyboard and ask them to identify the type.
JIS (Japanese)
Japanese standard keyboard with input method keys
ISO (European)
ISO/IEC 9995 standard keyboard
ANSI (United States and others)
Standard 101-key or 102-key keyboard and some other keyboards
Go Back
Done

Conejos: Puede cambiar la configuración. Vaya a **"System Preferences"** -> **"teclado"** -> **"cambiar el tipo de teclado"**

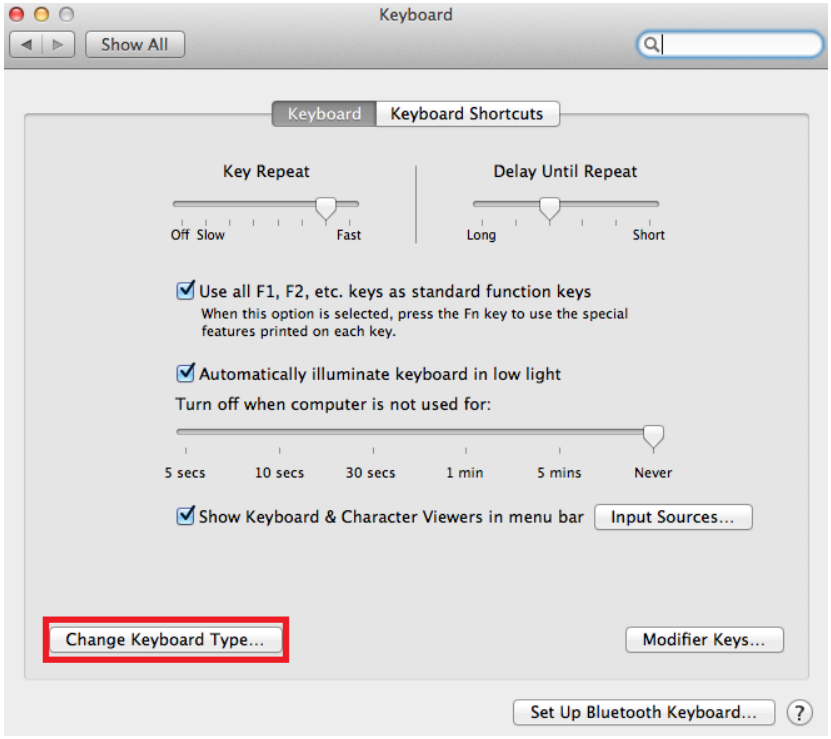

Keyboard Setup Assistant
Select the Keyboard Type
Select the keyboard type and click Done. If you don't know your keyboard's type, contact the manufacturer of your keyboard and ask them to identify the type.
JIS (Japanese)
Japanese standard keyboard with input method keys
ISO (European)
ISO/IEC 9995 standard keyboard
ANSI (United States and others)
Standard 101-key or 102-key keyboard and some other keyboards
Go Back
Done

3. Haga clic en el icono Cambiar CDROM USB Magia

en el escritorio del Mac o en la unidad de "**Macintosh HD**". Haga doble clic en el icono Magic Switch USB.

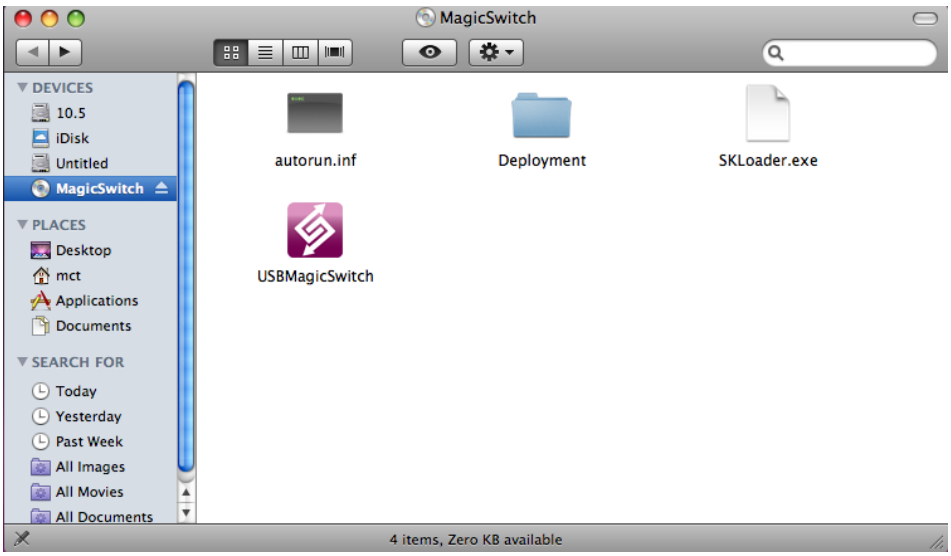

4. Cuando el interruptor Mágico USB está conectado correctamente, se mostrará la página de inicio.

compatible with
Mac & Windows
USB Magic Switch
The connection has been made! You are ready to use now.
Copyright© 2011 Magic Control Technology Corp.

EMPEZANDO: WINDOWS

Siga los pasos a continuación para iniciar la aplicación:

1. Conectar con la computadora segunda de Windows:
   Conecte el cable B 2.0 Mini USB incluido en la estación de acoplamiento.
   Conecte el otro extremo a un puerto USB en la segunda computadora.

2. El dispositivo ya sea iniciar autom§ticamente la instalaci·n del software Magic Switch USB en ambos equipos o puede aparecer una ventana de opci·n **"AutoPlay"**. Si aparece la ventana Reproducci·n autom§tica, haga clic en la opci·n **"Ejecutar SKLoader.exe"**.

AutoPlay
CD Drive (H:) MagicSwitch
Always do this for software and games:
Install or run program from your media
Run SKLoader.exe
Published by Ours Technology Inc.
General options
Open folder to view files
using Windows Explorer
View more AutoPlay options in Control Panel

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si la ejecución automática no se inicia, realice los siguientes pasos:
Asegúrese de que ambos equipos están conectados correctamente al cable USB.

Vaya a Mi PC y haga doble clic en el icono Magic Switch USB para comenzar la aplicación.

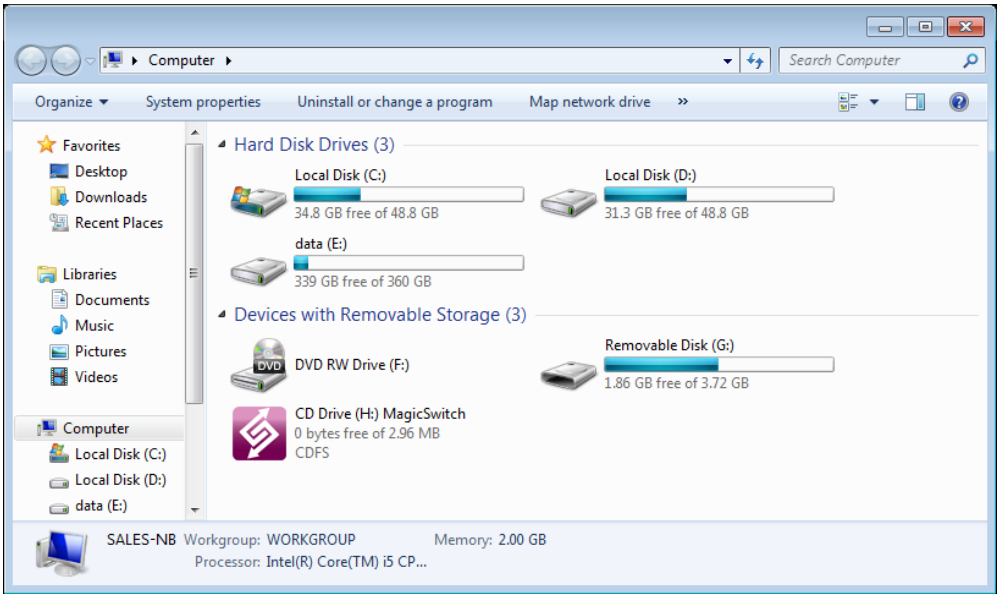

Si aparece la ventana "**User Account Control**"", haga clic en "**Yes**" para continuar.

Cuando el Magic Switch USB está conectado correctamente, verá un globo emergente que muestra **"The connection has been made"**.

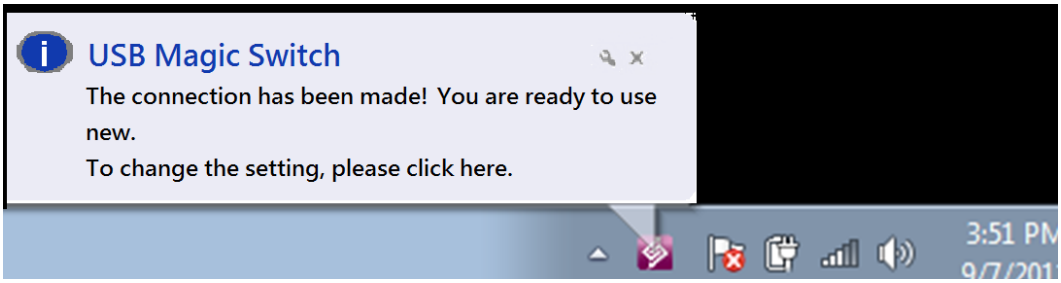

INSTRUCCIONES CONFIGURACIÓN

Vamos a explorar las funciones y características del USB Magia Interruptor te trae!

Teclado y Ratón Compartiendo

- **Mueva el ratón y el cursor** entre dos ordenadores sin problemas.
  Coloque el lado correcto de la otra computadora en "**Preferencias**".
- Pulse "Alt + S" (tecla de acceso directo) para cambiar el cursor entre las dos computadoras.

- **Cambie el teclado** a otra computadora. Utilice el teclado de la primera computadora para escribir en la segunda computadora.

Nota: Por favor, use un juego del ratón y el teclado, ya que la función Keyboard Switch siempre sigue el cursor del ratón del misma computadora.

Icono **: Cuando el teclado y el ratón está siendo controlado por el otro equipo.**

Portapapeles Compartiendo

- "**Copy**" el contenido seleccionado (texto o imágenes) en la primera computadora y "**Paste**" que en la segunda computadora.

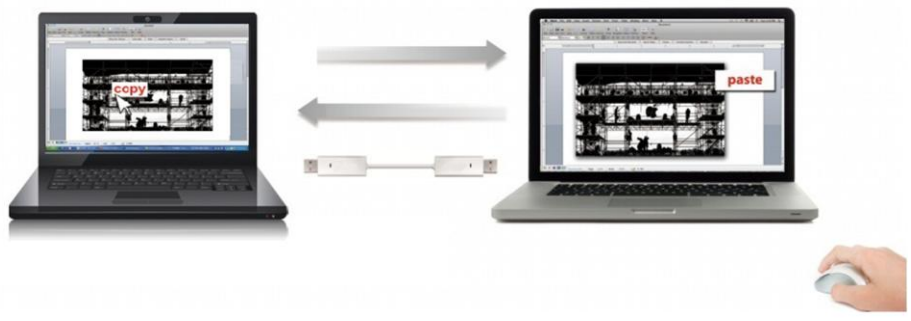

Icono : Al recibir los datos del portapapeles desde otra computadora.

Transferencia de Archivos

- Archivos "**Arrastrar y Soltar**" o carpetas de un ordenador a otro.

- El archivo "**Copia**" seleccionado en la primera computadora y "**Paste**" que en el segundo.
- Utilice las teclas "**Ctrl + C**" para copiar el archivo seleccionado de la primera computadora y "**Ctrl + V**" para pegarlo en la segunda computadora.

Nota: Por favor, use la configuración original de teclas rápidas del sistema en el sistema operativo del ordenador.

Por Ejemplo:

1. Copiar desde Mac a Windows: teclas "**Control + V**" Pulse las teclas "**Ctrl + C**" en la Mac y pulse para pegar el contenido en el PC Windows.
2. Copiar de Windows a Mac: teclas "**Ctrl + V**" Pulse las teclas "**CTRL + C**" en el PC de Windows y pulse para pegar el contenido en el Mac.

Magic Bridge

Usted puede ver el sistema de archivos de otro ordenador en **Magic Bridge.**

Para hacer clic en el icono “ ” o haga click en el icono ( ) y selecciona **“Magic Bridge”**, el menú ensenara en la pantalla.

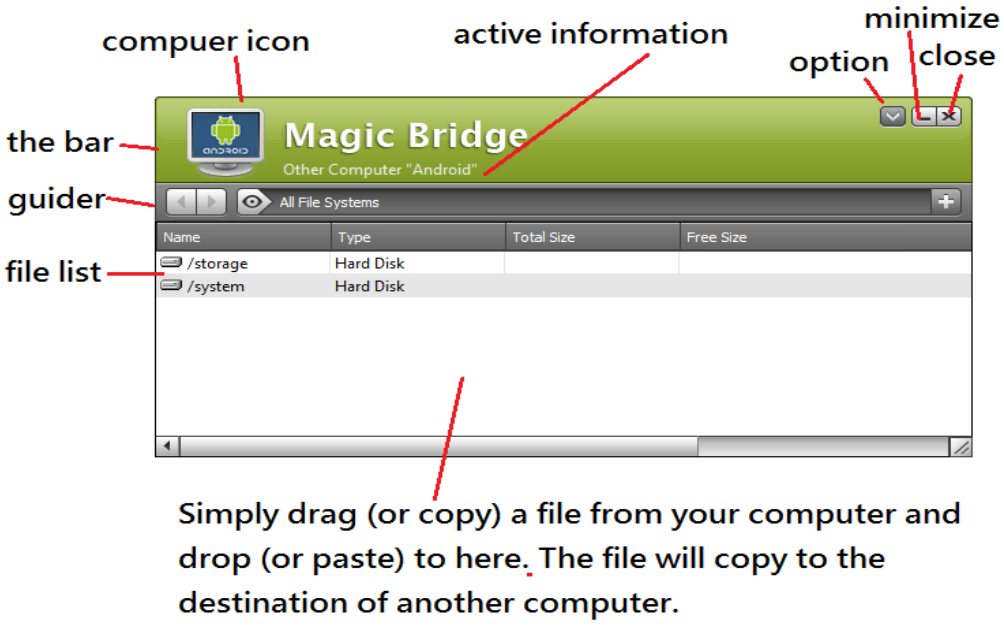

Intercambio de teclado para el iPad

Se puede conectar un PC y un iPad a través del Magic Switch USB y encienda el teclado del PC para trabajar en el iPad.

Con esta función se requiere un "USB connection kit" APPLE (no incluido).

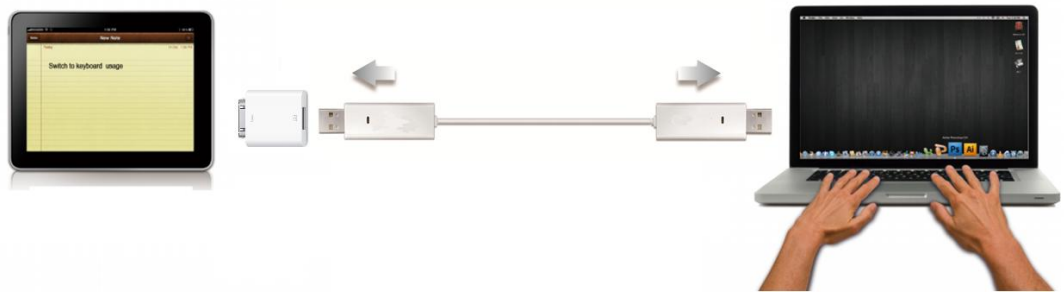

Por favor, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el Magic Switch USB con el **"kit de conexión USB"**.
2. Conecte el **"USB connection kit"** para el iPad.
3. Pulse "**Alt + S**" en la computadora para cambiar el teclado para el iPad.
4. Toque la pantalla en el iPad a la ubicación que desea iniciar.
5. Ahora, usted está listo para escribir en el iPad.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- **Función del Icono Utilitario**

  Para comenzar la configuración, por favor haga clic en el USB Magic Switch Icono de Utilidad.

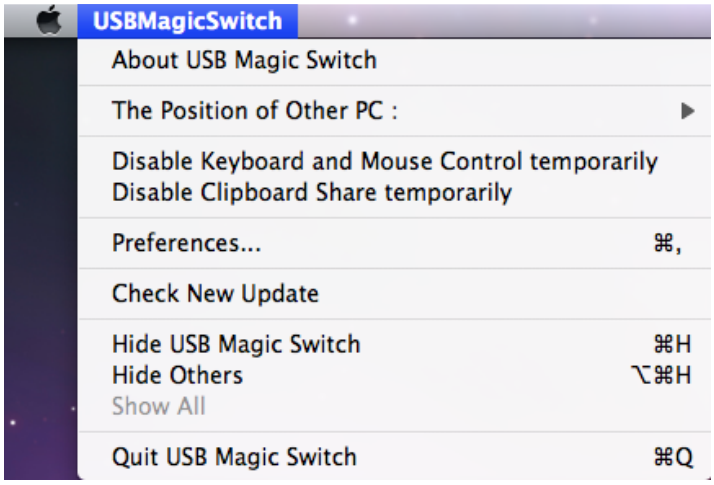

En Windows OS:

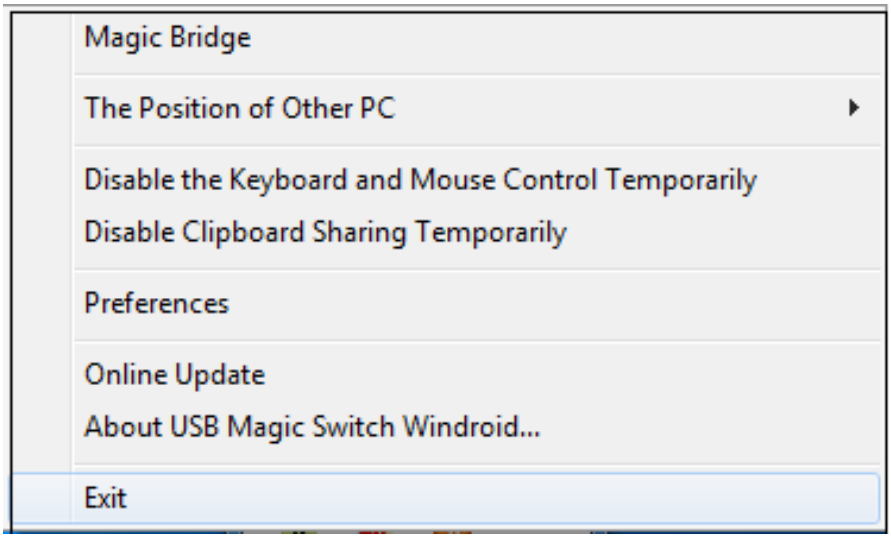

Magic Bridge: Puede arrastrar (o copiar) un archivo desde su ordenador y soltar (o pegar) a otra computadora mediante este puente.

Posición de otra PC: Ajuste la posición del la otra computadora mediante una de las 4 opciones de dirección (izquierda / derecha / arriba / abajo).

Disable (Habilitar) del teclado y el control del ratón temporalmente y Disable (Habilitar) Portapapeles Compartir Temporalmente:
Puede habilitar o deshabilitar las opciones para compartir rápidamente.

Si al deshabilitar una de esas funciones, se ( ) mostrará el icono. Si al desactivar ambas funciones, se mostrará ( ) el icono.

Preferencias:
Para la configuración detalladas de las funciones, consulte la sección "**Preference setup”**. Sus ajustes se guardan cuando se reinicie la computadora.

Compruebe Nueva Actualización / Actualización por Internet:
Revise y actualice la versión más reciente del software para Wormhole.

1. Por favor, asegúrese de que su red está disponible y no desconecte el interruptor de magia durante la actualización del controlador.
2. Retire el cable de Wormhole del la computadora esclavo.
3. Seleccione "**Verificar nuevo Update**" o "**Actualización en Internet**". Después de que haya terminado el proceso de instalación, vuelva a conectar el dispositivo Wormhole en ambos equipos.

Salir USB Magia Switch / Salida:
Haga clic en "**Salir USB Magia Switch**" o "**Salir**" para desinstalar el Magic Interruptor USB.

CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS

Seleccione Preferencias. Una de las siguientes ventanas se mostrará. En Mac OS

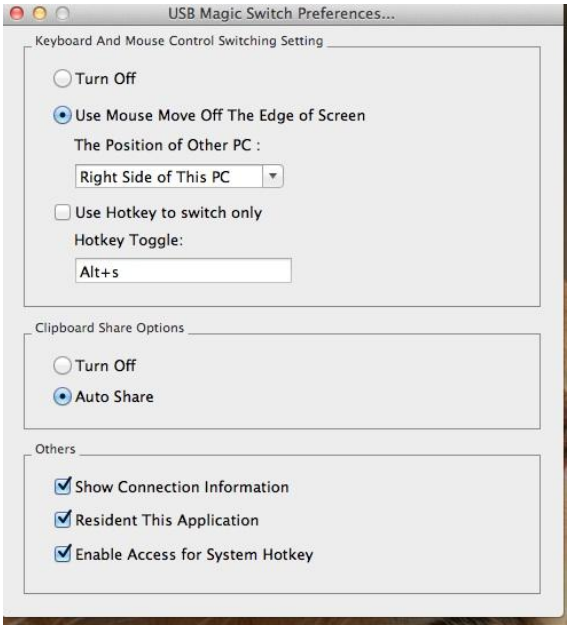

En Windows OS

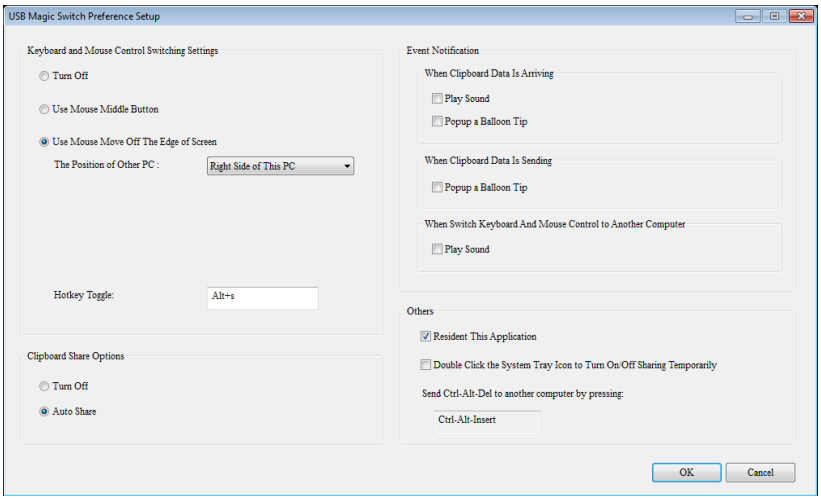

Teclado y Ratón de Control Configuración de Conmutación

- **Turn Off**
  Teclado Desactivar y control del ratón de conmutación Compartir.
- **Use Mouse to Move Off the Edge of Screen:**
  Para cambiar el control del teclado y el ratón de un ordenador a otro, basta con mover el ratón fuera del borde de la pantalla
- **Use Mouse Middle Button:**
  Haga clic en el botón central del ratón para cambiar el teclado y el ratón de un ordenador a otro.
- **Hotkey**
  Puede configurar la tecla de acceso directo para activar la conmutación de control. La combinación de teclas por defecto es (Alt + S)

~ Opciones Portapapeles de Acciones

- **Apagar**
  Compartir portapapeles Desactivar.
- **Auto Compartir**
  Habilitar el uso compartido portapapeles.

NOTIFICACIÓN DE EVENTO

Esta opción le permite configurar el tipo de notificación que usted recibe cuando portapapeles de datos está llegando/envío o cuando se cambia el control del teclado y el ratón a la otra computadora. Usted puede optar por reproducir un sonido o para mostrar un globo emergente.

Otros

- **Mostrar Información Conexión**
  Quite la marca para desactivar la página de inicio cuando se inicia el dispositivo.
- **Residente Esta aplicación**
  Elija configurar automáticamente cada vez que el dispositivo está conectado.
- **Habilitar acceso para el Sistema de teclas de acceso directo (* sólo que esta opción es para Mac OS X)**

  Elija esta opción para activar la función de tecla de acceso directo.

- **Doble clic en el icono de la bandeja del sistema para Gire Sharing On / Off Temporalmente**

  Activar/desactivar el uso compartido portapapeles y Control con teclado y ratón functions by simply double-clicking the icon on the bottom right hand side of the taskbar.

- **Enviar Ctrl-Alt-Supr a otro equipo**
  Esta opción permite opciones alternativas de las teclas para el comando **[Ctrl-Alt-Del]** para la segunda computadora.

P&R

Esta sección describe algunas de las preguntas y respuestas relativas a la instalación y operación de la estación de acoplamiento USB 3.0 comunes:

Q: ¿Por qué no puedo hacer que la pantalla conectada a la estación de acoplamiento de la pantalla principal?
A: Algunas tarjetas de vídeo envían su producto con una utilidad que impide que otras tarjetas de vídeo de ser establecido como la tarjeta principal. Compruebe la barra de tareas de la esquina inferior derecha de la utilidad. Desactivar la utilidad antes de cambiar la estación de acoplamiento para ser la pantalla principal.

Q: ¿Por qué no mi trabajo reproductor de DVD cuando lo muevo a la pantalla extendida?

A: Algunos paquetes de software de reproducción de DVD no son compatibles con la reproducción en un segundo adaptador de pantalla de cualquier tipo. Usted puede tratar de abrir el programa en la pantalla secundaria primero antes de reproducir el DVD.

Q: ¿Cómo es que mi vídeo no se reproduce en Media Player si lo muevo hacia el escritorio extendido?

A: Compruebe que ha movido la ventana de Media Player completamente a la segunda pantalla. También, asegúrese de activar el modo Aero en Windows 7/8.

Q: ¿Por qué mi ratón se mueve más allá de la parte derecha de la pantalla como debería en el escritorio extendido?

A: Compruebe los ajustes de la pantalla y asegúrese de que la pantalla numerada '2' está en el lado derecho de la pantalla numeradas '1'. Puede reorganizar cómo Windows trata cada pantalla en relación a la otra en las propiedades de pantalla Configuración.

Q: ¿Hay líneas que corren horizontalmente arriba y abajo de mi pantalla?

A: Esto se debe a un ajuste de baja frecuencia de actualización. Usted puede cambiar esto en la pantalla Propiedades de Configuración del monitor avanzado. Asegúrese de seleccionar la base de conexión USB 3.0 primero. No establece la frecuencia de actualización superior a lo que puede soportar el monitor, ya que puede dañar el monitor. También puede tratar de restablecer/refrescar/resincronizar su monitor.

Q: ¿DirectX 3D no está trabajando?

A: Esta es una limitación de la estación de acoplamiento USB 3.0 en Windows XP / Vista.

Consejos Para Solucionar Problemas

Esta sección describe las sugerencias para solucionar problemas generales con respecto a la instalación u operación del 3.0 Vídeo USB del muelle. Problemas Conocidas.

- Direct 3D no es compatible con Windows XP/Vista. Se admite en el modo Windows Aero.
- No es compatible con el adaptador de gráficos VGA estándar en Windows 7/8.
- Debe utilizar el tema de escritorio Aero para reproducir archivos de medios de comunicación/DVD en Windows 7/8.
- Ajuste del sonido HDMI: haga clic derecho en el icono del altavoz en la barra de herramientas, a continuación, seleccione los **"dispositivos de reproducción"** para aplicar **"MCT USB 3.0 Audio"** como dispositivo predeterminado

Recomendación General:

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente al sistema host.
- Asegúrese de que el puerto USB que está utilizando es compatible con USB 3.0.
- Desconecte el cable USB de la estación de acoplamiento y vuelva a introducirla.
- Compruebe que el monitor está conectado correctamente y está encendido.
- Asegúrese de reiniciar la computdora después de la instalación del controlador.
- Pruebe con un puerto y/o computadora diferente USB 3.0.
- Desenchufe todos los demás dispositivos USB del sistema.
- Intente conectar el cable USB de la estación de acoplamiento directamente al ordenador en lugar de a través de un concentrador.
- Reset/Refresco/Resincronizar su monitor.

Soporte de Reproducción:

- Durante la reproducción de vídeo en todas las plataformas, por favor, no cambie el modo de visualización, posición, o la disposición de la ventana del reproductor de video (tales como arrastrar la ventana del reproductor de vídeo entre la pantalla principal y la pantalla adjunta). Esto generalmente hace que el reproductor de vídeo para tener un comportamiento extraño y el vídeo puede dejar de jugar. Sugerimos detener la reproducción de vídeo, mover la ventana a la pantalla conectada a la estación de acoplamiento, y luego seleccionando el clip de vídeo para empezar a jugar.
- Usted puede experimentar rendimiento de vídeo en pantalla conectada a la estación de acoplamiento en algunos sistemas de PC de bajo especificaciones.
- Renderizado de vídeo mediante superposiciones de hardware es compatible.
- Algunos paquetes de software de reproducción de DVD no son compatibles con la reproducción en un segundo adaptador de pantalla de cualquier tipo. Usted puede tratar de abrir el reproductor de medios de comunicación en la pantalla secundaria antes de iniciar la reproducción del DVD.

- Su PC puede ser la falta ciertos códecs de vídeo para apoyar la reproducción de algunos formatos de vídeo. Utilice el siguiente enlace para instalar la licencia libre de códecs multimedia.

K- Lite: http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm

- Reproductores de vídeo / medios tienen diferentes capacidades de decodificación bajo diferentes modos de visualización. Para un mejor rendimiento cuando viendo DVDs o ciertos formatos de vídeo en la pantalla conectada a la estación de acoplamiento, se recomienda utilizar el siguiente software libre de licencia:

Windows Media Player 10 o por mas ariba

Media Player Classic: http://sourceforge.net/projects/guliverkli/

Si tiene problemas durante el proceso de arranque, inicie la computadora en modo seguro y desinstalar el controlador. Mantenga presionada la tecla CTRL hasta que aparezca el menú de inicio de Windows y seleccione el modo seguro.

Otros

- Algunos tarjeta gráfica, es decir, Intel, a prevenir otros chipsets gráficos secundarios de ser establecido como la tarjeta principal. Como resultado de esto, el modo principal no podría funcionar o la pantalla puede estar deshabilitado.

- Para comprobar la versión del controlador que ha instalado, por favor haga clic en "Control Panel" → "Add o Remove Programs": Instalador de gráficos USB Dispositivo y LAN 12.xxxxxx.0185 (el número es la versión del controlador).
- Compruebe la página de producto Monoprice controladores actualizados o póngase en contacto con soporte técnico para obtener asistencia.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

FCC

La energía emitida por esta equipo se pasó FCC Parte 15 Subparte B en ambas emisiones límites de Clase B por radiación y conducción.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

CE

Este equipo cumple con los requisitos de las siguientes normas:
European Standard EN 55022:2010 Class B,
EN 6100-3-2:2006/A1:2009/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 and
EN 55024: 2010 (IEC 61000-4-2:2008,
IEC 61000-4-3: 2006/A1:2007/A2 :2010, IEC 61000-4-4:2004/A1:2010,
IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 2008,
IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11 :2004).

C-Tick

Este equipo cumple con los requisitos de las siguientes normas:
AS/NZS CISPR22: 2009 Clase B.

VCCI

La energía emitida por este equipo fue aprobada por ambas emisiones límites de la Clase B ITE radiadas y conducidas.

Renuncia

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no hace ninguna representación o garantía (implícita o de otro tipo) con respecto a la exactitud e integridad de este documento, y en ningún caso será responsable por cualquier pérdida de beneficios o cualquier daño comercial, incluyendo pero no limitado a, especial, incidental, consecuente, u otros daños. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, de fotocopia, grabación o la grabación de la información y sistemas de recuperación sin el permiso expreso por escrito del fabricante.